Käyttöohje - Bruksanvisning

Pyykinpesukone - Tvättmaskin

PASSELI 910

RTT 910

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

Kiitos, että valitsit Rosenlew-tuotteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien koneiden kohdalla vie hieman aikaa ennen kuin oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta sen jälkeen koneesta tuleekin korvaamaton.

Uusi Rosenlew-pesukoneesi on helppokäyttöinen. Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti, jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista toiminnoista ja eduista.
Lisäksi vältyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta riskeiltä.

Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa.
Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös käyttöhje mukaan.

Sisällysluettelo

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi 3

Turvamääräyksiä 5

KÄYTTÄJÄLLE

Pesukoneen kuvaus 6
Pyykinpesukone 6
Pesuainelokerot 6

Käyttöpaneelin toiminnot 7
Ohjelmakortti 7
Ohjelman valitseminen 7
Lämpötilan valitseminen 7
Painikkeet 7

Ohjelmataulukko 8

Pesukoneen käyttö 9
Koneen täyttäminen 9
Annostele pesuaine koteloon 9
Annostele huuhteluaine tarvittaessa 9
Paina tarvittaessa painikkeita 9
Valitse lämpötila 9
Valitse haluamasi pesuohjelma 9
Valitse linkousnopeus 9
Käynnistä kone 9
Pesuohjelman päätyttyä 9

Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle 10
Pyykin lajittelu 10
Esipesu 10
Lämpötila 10
Koneen enimmäistäyttömäärä 10
Ennen pyykin koneeseen panoa 10
Pesuaineet ja lisäaineet 10
Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita 10
Jauhemainen pesuaine 11
Tiivistetty pesuaine 11
Nestemäiset pesuaineet 11
Nestemäiset lisäaineet 11
Pesumerkinnät 11

Hoito 12
Nukkasuodattimen puhdistus 12
Pesualtaan tarkistaminen 12

Pesuainelokeron puhdistus 13

Koneen toimintahäiriöt 14

Takuu 15

Huolto ja varaosat 15

Tekniset tiedot 15

ASENTAJALLE

Kuljetustukien poistaminen 16

Asennus 16
Pesukoneen siirtäminen ja vaaitus 16
Sähköliitäntä 17
Vesiliitäntä 17
Viemäriliitäntä 17
Sijoitus 17

Turvamääräyksiä

Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.
Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.
Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.
Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä henkilö- että aineellisia vaurioita.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö-tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta,siis alkuperäistä varaosaa.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä tulo-ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäinen.)
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta.
  Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin panet vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on tukijousia ei pidä pestä pesukoneessa.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin panet vaatteen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita, jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks. valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohdosta.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa paikassa.
- Kotieläimet saattavat kiivetä koneen rumpuun. Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Pesukoneen kuvaus

1. Ohjelmat
2. Ohjelmanvalitsin
3. Lämpötilanvalitsin
4. Verkkokytkin
5. Vajaatäyttöpainike
6. Linkousnopeuden valitsin (850/450)
7. Pikaohjelmapainike
8. Plus-painike
9. Kädensija
10. Nukkasuodatin
11. Siirtopyörän vipu
12. Säätöjalka

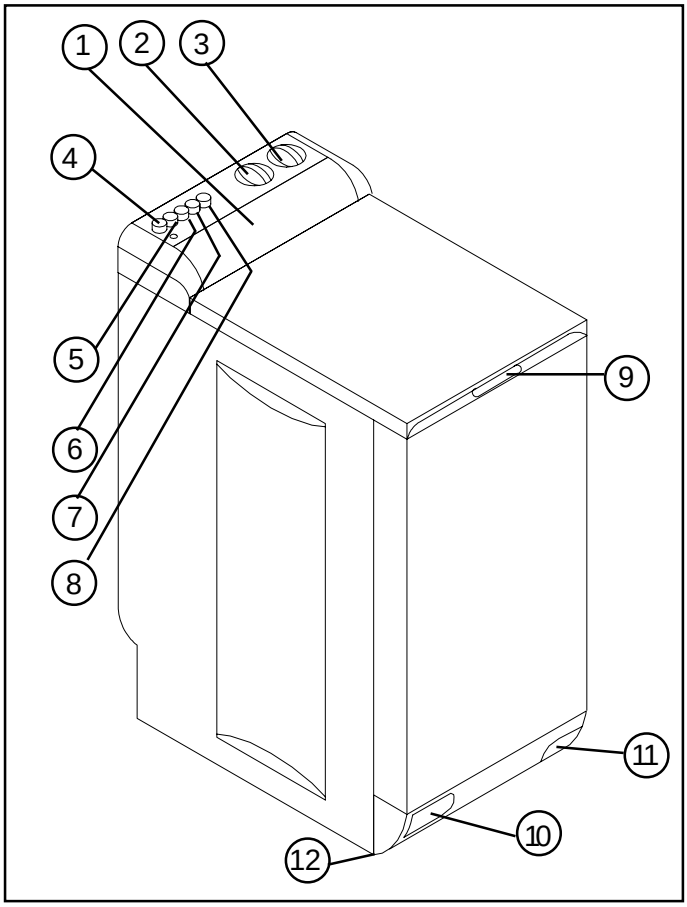

Pesuainelokerot :

I Esipesu
II Pesu
Huuhtelu

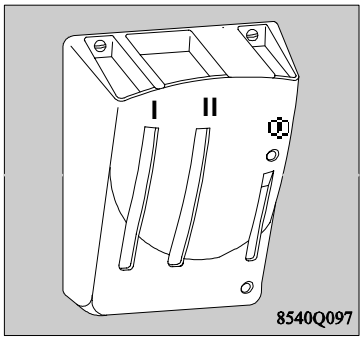

Jos käytät nestemäistä pesuainetta :
- Valitse ohjelma ilman esipesua
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo (nestemäisen pesuaineen annostelija) suoraan rumpuun.

Pesu - ja huuhteluaineen annostus

Pesuaine esipesuun ja pesuun :
Käytettävän pesuaineen määrä mitataan pyykin painon, veden kovuuden ja pestävien vaatteiden likaisuuden mukaan.
Noudata pesuainepakkauksissa annettuja ohjeita. Jos vesi on pehmeää, käytä vähemmän pesuainetta. Jos vesi on kalkkipitoista tai pyykki hyvin likaista tai tahraista, lisää määriä jonkin verran.

Huuhteluaine :
Nestemäinen huuhteluaine annostuu automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen. Noudata pullossa ilmoitettua annostusta sen mukaan, onko huuhteluaine normaalia tai tiivistettä.

Käyttöpaneelin toiminnot

A. Ohjelman valitseminen

- Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.
- Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään haluamaasi asentoon.

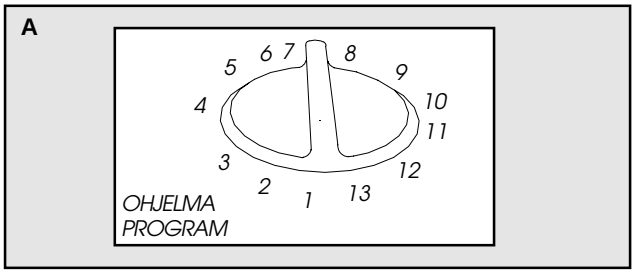

B. Lämpötilan valitseminen

- Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
- Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien suosituslämpötilat.
  HUOM ! Lämpötilanvalitsinta voi kääntää kylmä-asennosta 90°C : seen ja takaisin.

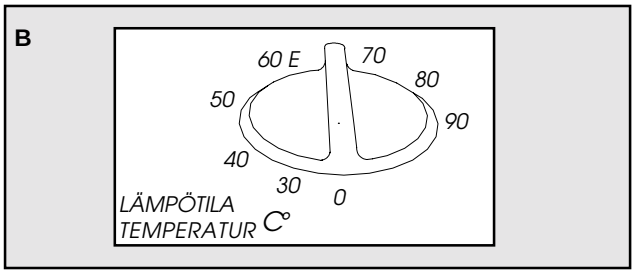

C. Painikkeet

I/0 = Ohjelman käynnistäminen

Painamalla verkkokytkin sisään, merkkivalo syttyy ja ohjelma alkaa.

= Vajaatäyttöpainike

Tämä painike sisäänpainettuna vähennetään puuvillaohjelmissa vesimääriä huuhtelussa.
Painiketta käytetään, kun pestään pieniä pyykkieriä, enint. 2,0 kg valko-kirjopyykkiä tai 1,0 kg hienopyykkiä.

850/450 – Linkousnopeuden valitsinta painamalla

Alenee linkousnopeuden kierrosluku valkokirjopesuohjelmissa 850 kierroksesta 450 kierr/min.

= Pikaohjelmapainike

Tämä painike sisäänpainettuna puuvilla- ja synteettisissä ohjelmissa lyhenee pesuaika noin 25 minuuttia

VESI/VATTEN = Vesi + painike

Tämä painike sisäänpainettuna lisätään vettä huuhteluun.

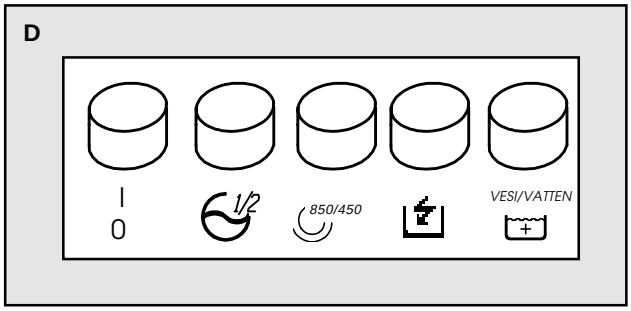

Ohjelmataulukko

VALKO- KIRJOPESU

Valitse ohjelma	Valitse lämpötila	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine I	II		Aika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
1	90°	Valkopesu esipesulla	●	●	●	150	2,1	85	4,5 kg	Ohjelma päättyy linkoukseen 850/450 kierr/min
2	90°	Valkopesu		●	●	130	1,9	70	4,5 kg	
2	E (60°)	Valkopesu säästö		●	●	130	1,25	70	4,5 kg	
3	60°	Kirjopesu		●	●	120	1,2	70	4,5 kg	
4		Huuhtelut			●	40	0,25	50	4,5 kg	
5		Linkous				10	0,03	0	4,5 kg	

SILIÄVÄT, HIENOPESU

Valitse ohjelma	Valitse lämpötila	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine I	II		Aika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
6	60°	Siliävät, esipesulla	●	●	●	90	1	70	2,0 kg	Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
7	60°	Siliävät		●	●	70	0,8	60	2,0 kg	
8		Huuhtelut			●	25	0,05	40	2,0 kg	
9		Lyhyt linkous				3	0,01	0	2,0 kg	Lyhyt linkous
10	40°	Hienopesu		●	●	50	0,55	60	2,0 kg	Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
11	30°	Villapesu		●	●	50	0,5	60	1,0 kg	
12		Huuhtelut			●	20	0,05	40	2,0 kg	
13		Lyhyt linkous				5	0,01	0	2,0 kg	Lyhyt linkous

Pesukoneen käyttö

1. Koneen täyttäminen :

- Avaa koneen kansi
- Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi

Huom! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen :

- molemmat puolikkaat ovat kiinni
- lukitusnappi **A** on ylöspainettu

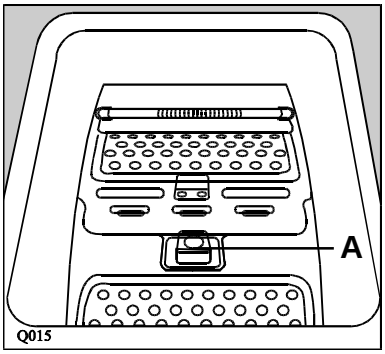

2. Annostele pesuaine koteloon.

Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀ -osaan. Täytä korkeintaan MAX-tasoon.

4. Paina tarvittaessa painikkeita

Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä riippuen.

5. Valitse lämpötila

Paina väännintä sisään ja valitse haluamasi lämpötila.

6. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä valitsinta myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.

7. Käynnistä kone

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
Avaa vesihana.
Tarkista tyhjennysletku asento.
Paina verkkokytkintä: Kone käynnistyy ja merkkivalo syttyy.

8. Pesuohjelman päätyttyä

Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta automaattisesti.

Valko- ja kirjopesuohjelmat päättyvät linkoukseen (850/450 kierr/min).

Hienopesuohjelmat päättyvät siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen pyykin rypistymisen estämiseksi. Voit lopettaa nämä ohjelmat lyhyeen linkoukseen (ohjelma 9 tai 13).

Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen pysähtymisestä.

Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu
Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin , jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese rypistymättömät vaatekappaleet keinokuiduille tarkoitetuilla ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu
Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila
Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C 90°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C. Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä
Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa

synteettiset kuidut:
Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä

hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä

Ennen pyykin koneeseen panoa:
- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhokoukut
- Pese värilliset ja eritoten väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet
Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta ja rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine
Pesuaine on annosteltava oikeaan lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine
Tiivistettyä pesuainetta annostellaan suoraan pesurumpuun ennen kuin pestävät vaatteet lisätään.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet
Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon II ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset lisäaineet
Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta pesu- ja huuhteluainekotelon lokeroon "" ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma VESIPESU Hellävarainen ohjelma	Vesipesu 95°C	Vesipesu 60°C	Vesipesu 40°C	Vesipesu 30°C	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
KLOORIVALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu			Kloorivalkaisu kielletty		
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°C	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°C		Silitys kuivana enintään 100°C	Silitys kielletty	
KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu		Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty	
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	Normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	Rumpukuivaus kielletty	

Nukkasuodattimen puhdistus

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen vedestä, sitten :

- Avaa suodattimen luukku painamalla luukun oikealta reunalta. Aseta alapuolelle astia, johon mahdollinen vesi voi valua. Tyhjentääksesi suodattimen täysin esimerkin mukaisesti, poista keltainen kansi ja irrota pieni letku, joka sijaitsee suodattimen vasemmalla puolella.
- Kierrä suodatin auki kääntämällä sitä vastapäivään ja huuhtele se huolellisesti juoksevalla vedellä.
- Aseta suodatin paikoilleen ja kierrä se kiinni myötäpäivään.
- Kiinnitä pieni letku ja sulje luukku.

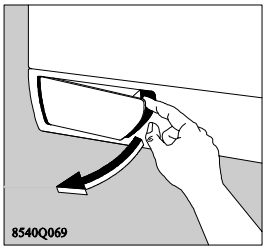

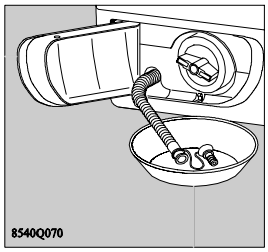

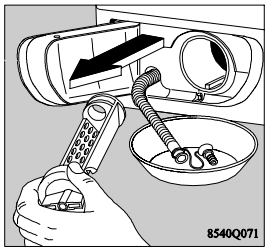

Pesualtaan tarkistaminen

Pikkuesineet, kuten neulat, napit, kolikot jne, saattavat vahingossa pudota rummun ja pesualtaan väliin jääden altaan pohjalle.

Poista esine seuraavalla tavalla :

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Käännä rumpua kunnes yksi rummun olakkeista tulee esiin koneen täyttöaukkoon.
- Irrota olakkeen kiinnitysruuvi. Ole varovainen, ettei ruuvi putoa koneeseen.
- Käännä rumpua kunnes sen luukut ovat täyttöaukon kohdalla, avaa luukut ja työnnä olaketta sivusuuntaan kunnes se irtoaa ja nosta se pois.
- Nyt voit poistaa altaaseen pudonneen esineen olakeaukon kautta.
- Työnnä olake takaisin paikalleen, sulje rummun luukut, käännä rumpua ja kiinnitä lopuksi olake ruuvilla.

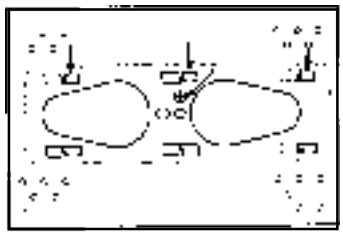

Pesuainelokeron puhdistus

Käännä kahta ruuvia neljänneksen irrottaaksesi pesuainelokeron.

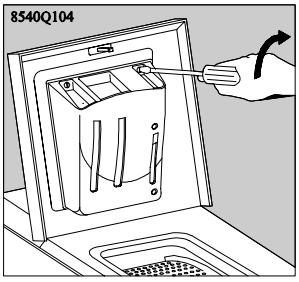

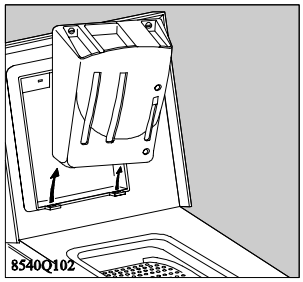

Pesuainelokero on erittäin helppo irrottaa, sinun pitää vain työntää sitä ylöspäin.

Pese pesuainelokero juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla.

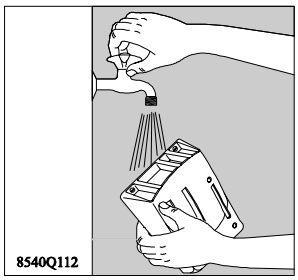

Aseta pesuainelokero paikoilleen toimimalla päinvastaisesti kuin edellä.

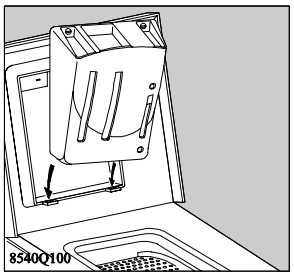

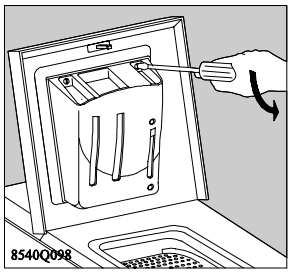

Koneen toimintahäiriöt

Tarkista seuraavat asiat, ellei kone toimi moitteettomasti:

Kone ei käynnisty

Tarkista, että sulake ei ole palanut
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
Koneen kansi on kunnolla suljettu
Ohjelma on valittu oikein
Sähkövirta on kytketty koneeseen

Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa

Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja vesi virtaa letkussa esteittä
Nukkasihti on puhdas
Huuhtelun keskeytyspainike ei ole alaspainettuna.

Kone ei ota vettä

Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon paine on riittävä
Koneen kansi on kunnolla suljettu

Kone tärisee liian äänekkäästi

Tarkista, että kuljetustuet on poistettu käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti
Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaan
Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim., seinää tai kalusteita
Vaatteet ovat jakautuneet tasaisesti rummussa

Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti

Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu oikealle korkeudelle ks. käyttöohjeesta kohta "Viemäriliitäntä".

Koneen ympärillä on vettä

Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea. Ylivaahtoamisesta (liian suuri annostus) tulee vettä lattialle
Pesuaine on konepesuun sopiva
Pesuainekotelo on puhdas
Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu
Vedentuloletkun liitoskohdat ovat tiiviit

Pesutulos ei tyydytä

Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopiva
Tarkista, että pyykkimäärä on oikea
Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat

Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti pidempään kuin normaalisti

Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että vesiverkon vedentulossa ei ole häiriötä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii

Kone pysähtyy kesken pesuohjelman

Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sulake on ehjä
Tarkista, että ohjelma päättyy silen, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen (Huuhtelun keskeytyspainike on alaspainettuna).

Ellei kone yllämainituista tarkistuksista huolimatta toimi moitteettomasti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuu

Pesukoneella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojalta.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Huolto ja varaosat

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa HUOLTOLUX Porissa, puh. (939) 6223 300.

Sinua palvelevat myös valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min + ppm).
*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Arvokilven löydät pesukoneen takaa. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	600 mm
Maksimitäyttö, valkopesu	4,5 kg
Maksimitäyttö, hienopesu	2,0kg
Maksimitäyttö, villapesu	1,0 kg
Rummun tilavuus	42 l
Jännite	230 V, 10 Amp.
Lämmitysvastuksen teho	1950 W
Liitäntäteho	2300 W
Linkous	850/450 kierr/min

CE - Tämä laite täyttää seuraavat EEC- määräykset :
- 72/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä
- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys 92/31 EEC) EMV-määräys.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kuljetustukien poistaminen

Purkaminen :

Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.

- Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen. Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn. Katso kuva 1.
- Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi. Katso kuva 2.
- Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja punaiset holkit (A) käyttämällä apunasi koneen mukana tullutta työkalua. Katso kuva 3.
- Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin. Katso kuva 4.
- Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten. Katso kuva 5.

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.

- Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa,sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki. Katso kuva 6.

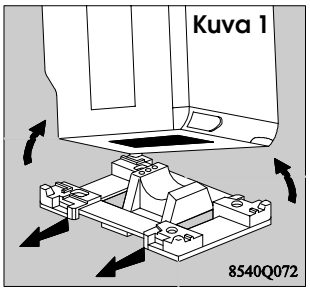

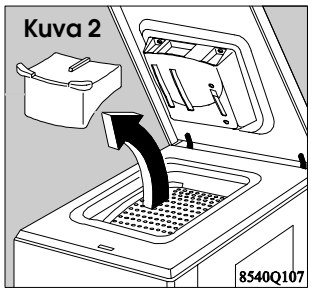

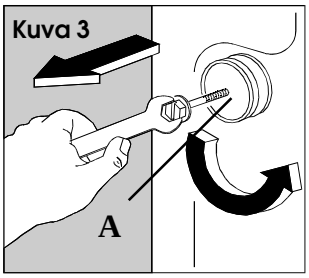

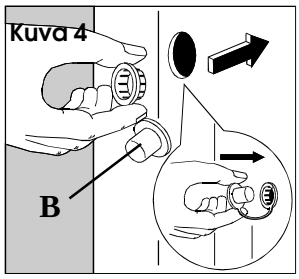

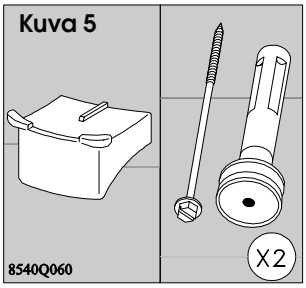

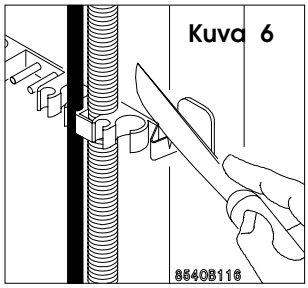

Asennus

Pesukoneen siirtäminen ja vaaitus

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta. Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

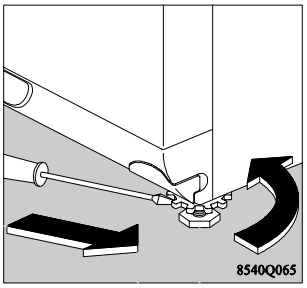

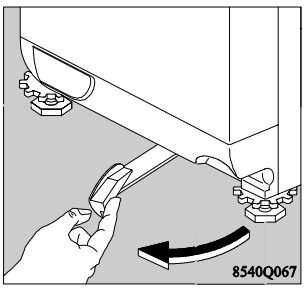

Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan :
• Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.
• Että maadoitettua pistorasiaa suojaa 10 A sulake.
Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä

Tiiviste, joka on rummussa olevassa muovipussissa, pannaan vedentuloletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedentuloletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 100-1000kPa. Mikäli veden tulopaine usein on hyvin korkea, aseta 3/4" 23x4x4 mm:n supistusosa vedentuloletkun ja pesukoneen väliseen liitososaan. Vedentuloletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda tuloletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.
Vedentuloletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

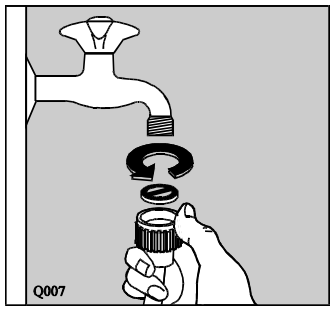

Viemäriliitäntä

Koneen tyhjennysletku voidaan ohjata joko lattiakaivoon tai pesualtaaseen. Jos koneen tyhjennysletku ohjataan lattiakaivoon, on se ensin nostettava vähintään 0,70 m ja enintään 1 m korkeudelle, jottei itsetyhjennystä tapahdu. Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

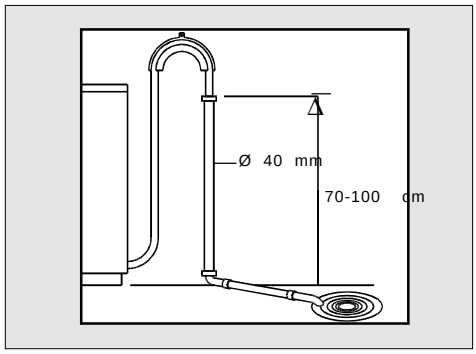

Sijoitus

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.

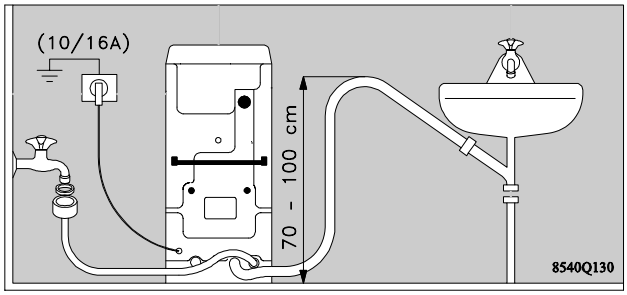

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.

R-Kodinkoneet
Vääksyntie 2 D
Vääksyvägen
00510 HELSINKI
HELSINGFORS
puh.
tel. (90) 731 621